


Montageanleitung


Automatischer Türeinzug Tvin 2.0 I 120 beidseitig 120 kg

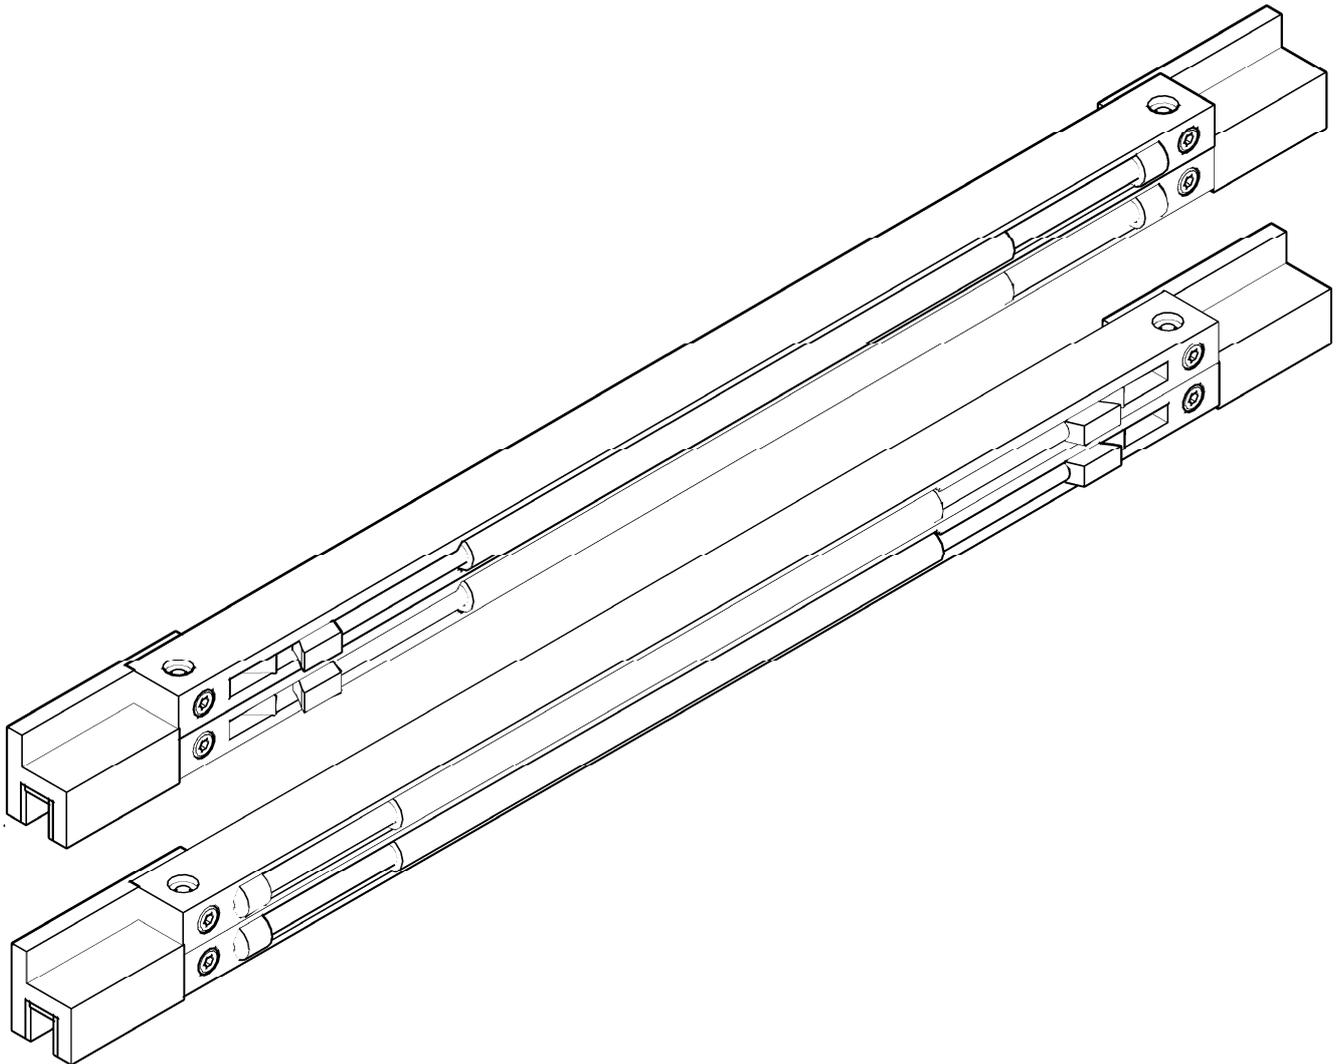

Systemdaten

- max. Türgewicht: 120 kg
- min. Türbreite: 1268 mm
- Glasstärken: ESG 8 - 10 mm
VSG 9 - 11 mm

1 Halterung für 8 mm Glasstärke vorgerichtet

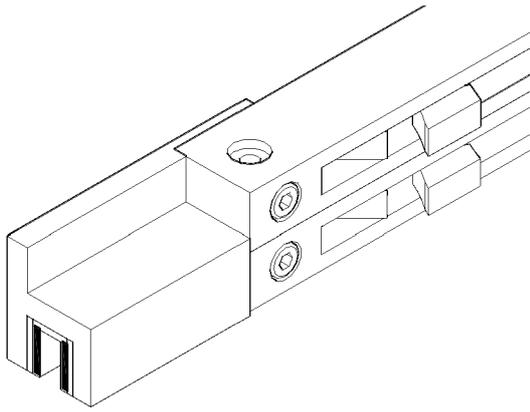


bei anderen Glasstärken zu beachten:

9 mm Glas dicke Zwischenlagen entfernen und die grünen beidseitig verkleben

10 mm Glas dicke Zwischenlagen entfernen und die roten beidseitig verkleben


11 mm Glas dicke Zwischenlagen entfernen

2 Automatische Türeinzüge mittig in die Glasausschnitte positionieren und von hinten mit der Tür verschrauben



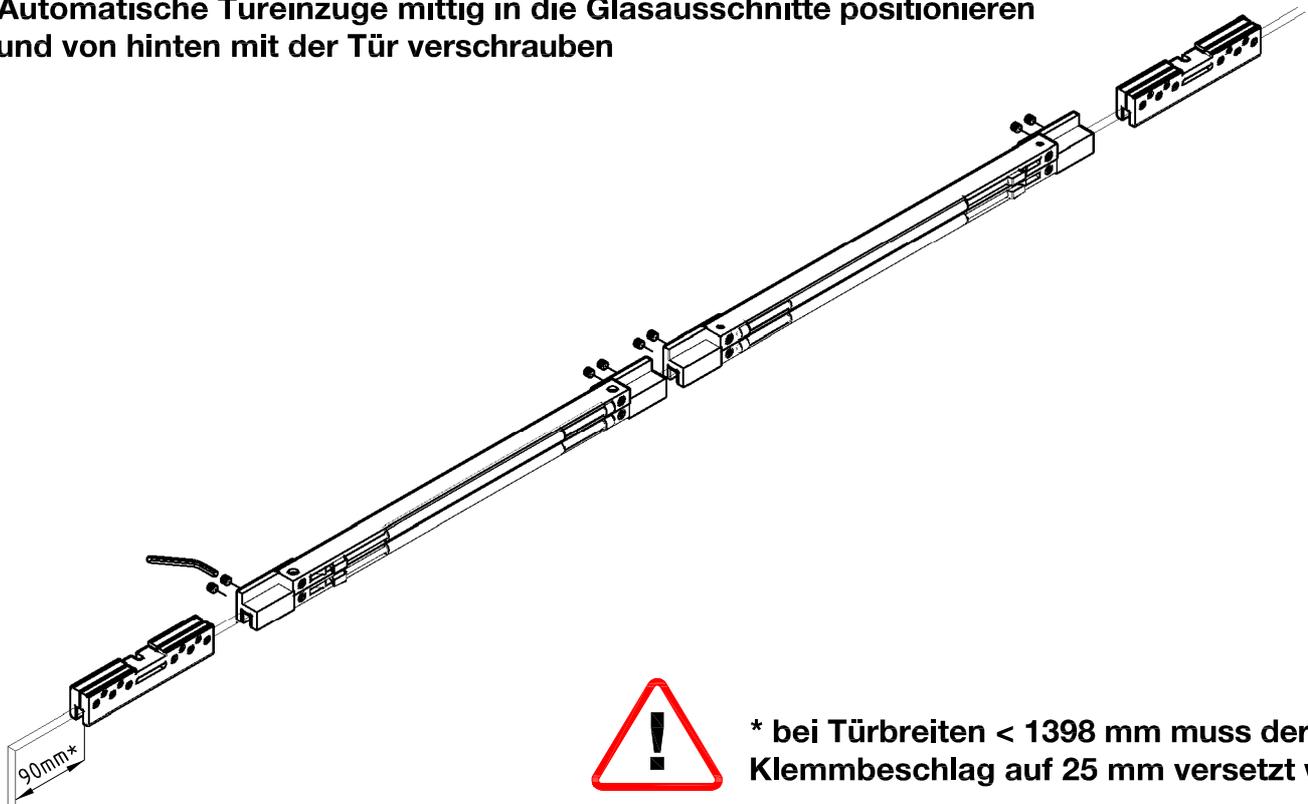


* bei Türbreiten < 1398 mm muss der Klemmbeschlag auf 25 mm versetzt werden

3 Laufwagen einschieben, Tür einhängen

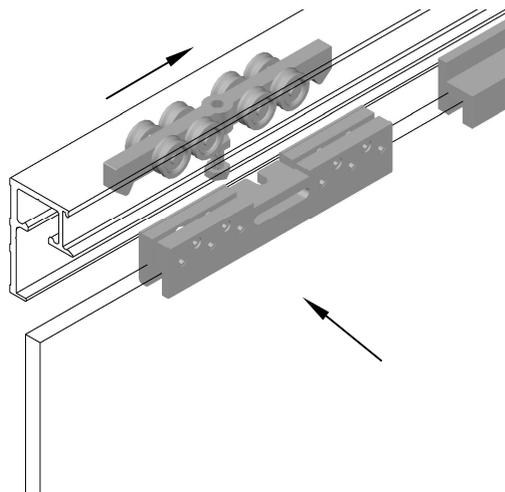


4 zur Glasstärke passenden Aushebeschutz einlegen

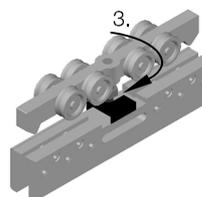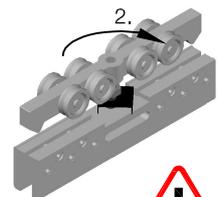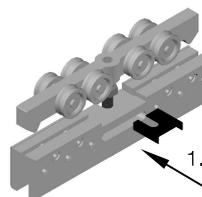


im Uhrzeigersinn drehen


5 Türhöhe mit unterer Schraube einstellen, dann mit oberer Mutter sichern

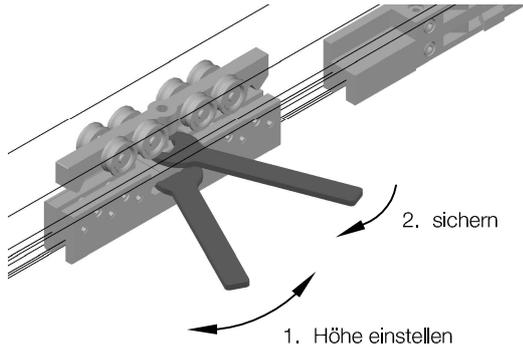


6 Bodenführung montieren

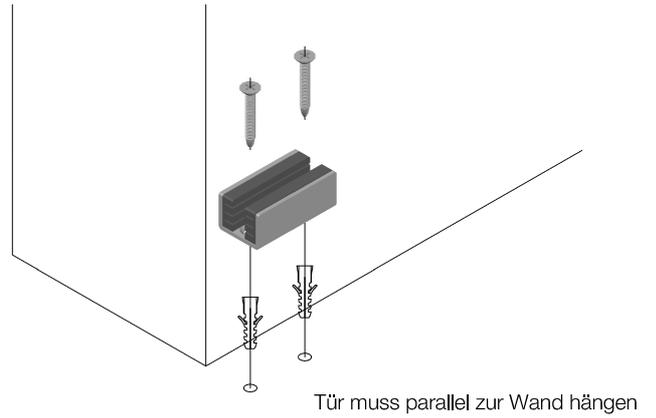


7 Stopper einschieben

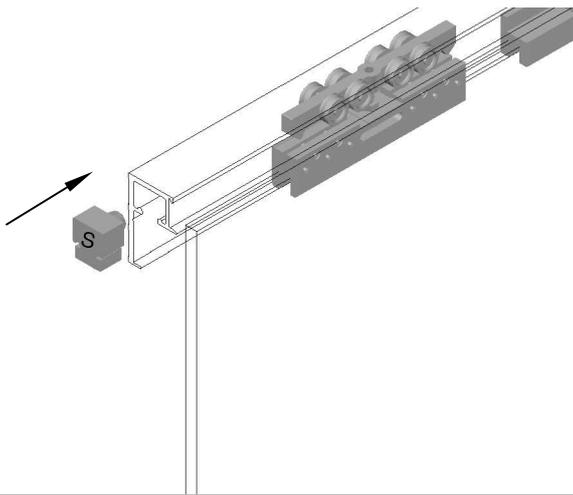


8 Tür in die gewünschte Endposition bringen, Stopper entsprechend befestigen

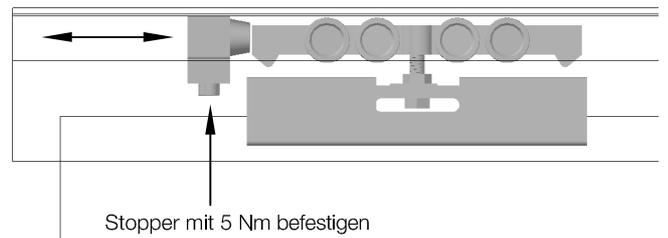

9 Aktivator und Bürstendichtung in Clipsblende einschieben, Endkappen befestigen

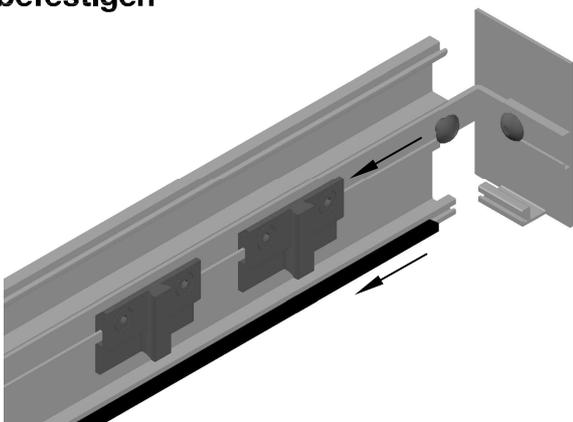


10 Schablone auf Türeinzug legen

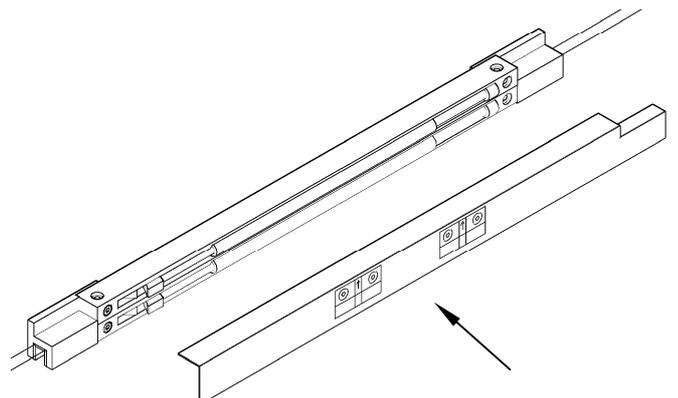

11


Aktivatoren positionieren und befestigen

Außenkante Clipsblende bis Mitte Aktivator = Außenkante Laufschiene bis Mitte Markierung

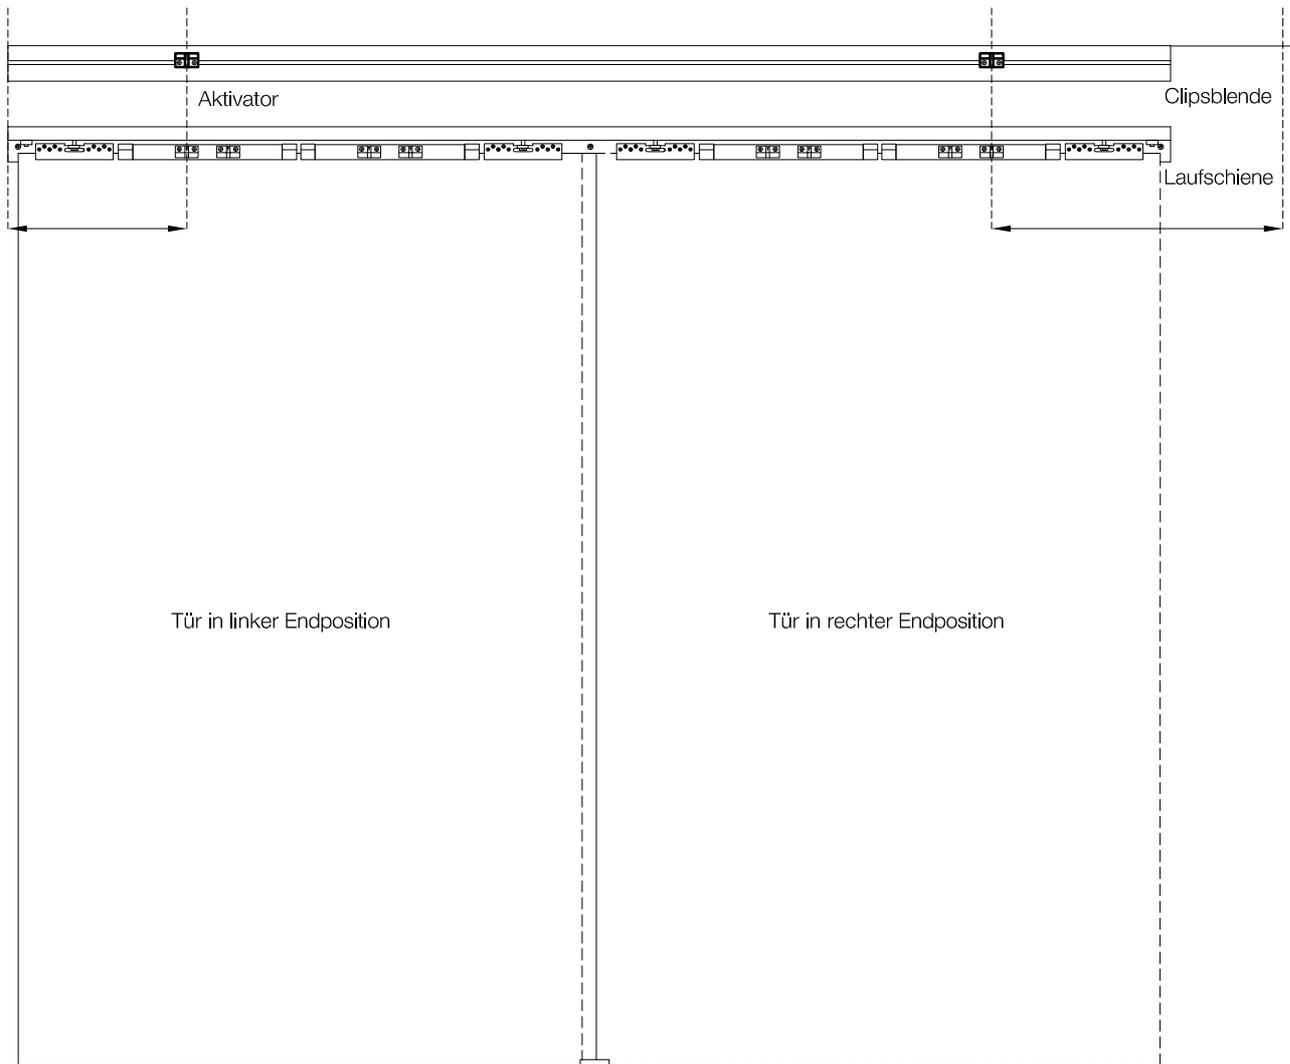


12

Tür mittig fahren





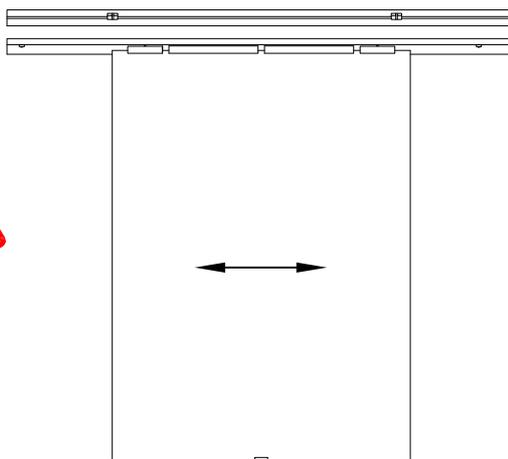


13

Clipsblende aufclippen – fertig!

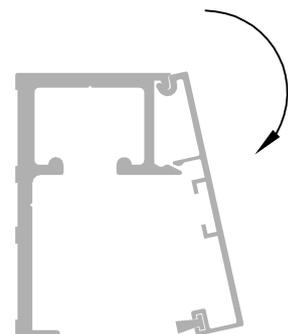

Montagehilfen

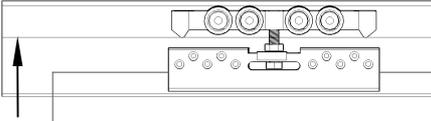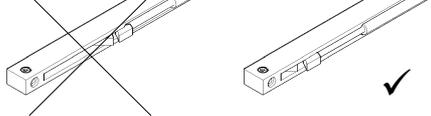Thema	Bild	Lösung
Tür schleift nur, wenn die Clipsblende montiert ist.		Stellen Sie die Tür höher ein.
Tür wird nicht eingezogen.		Einzüge müssen gespannt sein. Tür muss mittig gefahren werden. Clipsblende aufclipsen.
Tür wird nicht eingezogen.		Halterungen müssen gerade auf dem Glas sitzen. Verschraubung leicht lösen, bis die Halterungen wieder gerade sitzen.
Tür schleift permanent		Zwischenlagen beidseitig verkleben.
Einzug löst nicht sauber aus		Halterung richtig auf dem Glas montieren, Verschraubung Richtung Laufschiene.
Einzug löst nicht sauber aus		Halterungen müssen gerade auf dem Glas sitzen. Verschraubung leicht lösen, bis die Halterungen wieder gerade sitzen.
Einzug löst nicht sauber aus		Verwenden Sie den Aushebeschutz passend zur Glasstärke. Legen Sie den Aushebeschutz richtig ein.